



Bauanleitung: Sackkarre hoch

Bitte Anleitung zuerst vollständig durchlesen !!!

Einführung:

Vorbild für diesen Bausatz sind klassische Arbeitsmittel die in dieser und vielen ähnlichen Formen seit der Länderbahnzeit eingesetzt werden.

In Details und Werkstoffen unterscheiden sich die heutigen Sackkarren deutlich von früher, allerdings ist die Grundform nach über 100 Jahren immer noch nahezu gleich.

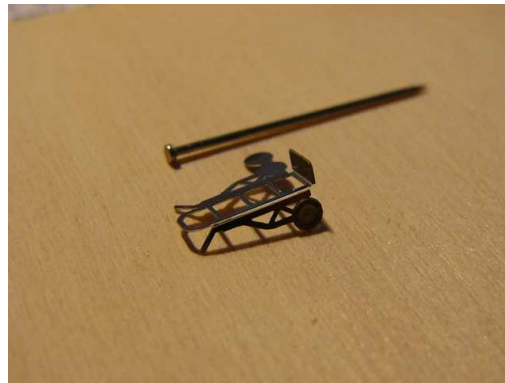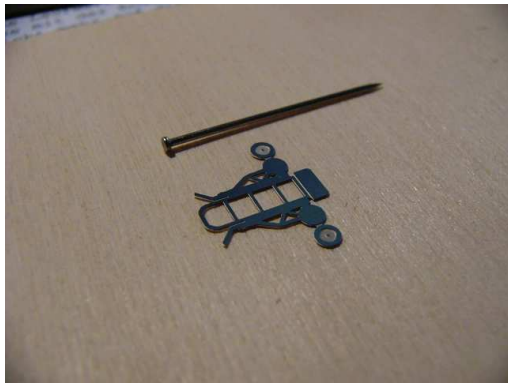

1. – die Seitenrahmen werden um 90 Grad gebogen
2. – der Aufgewinkel wird um 90 Grad entgegen den Rahmen gebogen
3. – die Räder werden aufgedoppelt (und ggf. geklebt/gelötet)
4. – Farbgebung nach persönlichem Geschmack

