

Bauanleitung: Mörtelzuber


Bitte Anleitung zuerst vollständig durchlesen !!!

Einführung:

Einsatz Epoche I-V.

Vorbild für diesen Bausatz sind klassische Arbeitsmittel die in dieser und vielen ähnlichen Formen seit der Länderbahnzeit eingesetzt wurden. Diese hölzernen Mörtelzuber wurden hauptsächlich von Epoche I-IV eingesetzt. Für die Epochen V-VI kommt so allerdings noch ein Einsatz als Zierrat oder Museumsexponat in Frage.

Vereinzelt sind diese Mörtelzuber heute noch als Blumenständer und ähnliches zu finden.

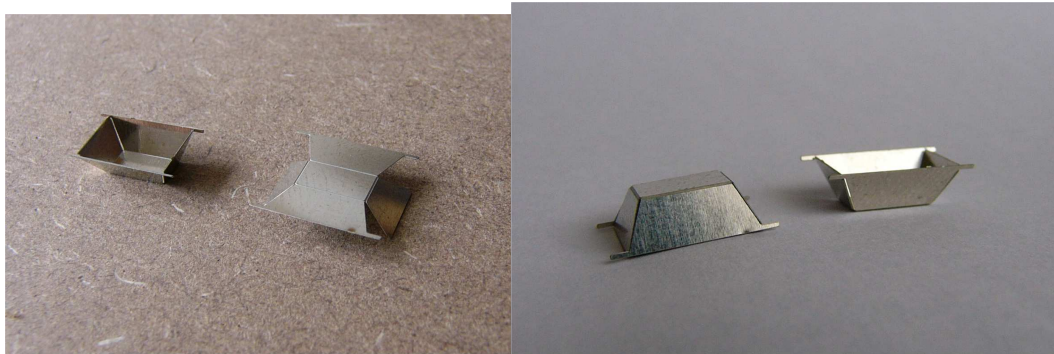

1. – die beiden Stirnseiten werden um ca. 60 Grad gebogen
2. – die beiden die beiden Seiten mit den Tragegriffen werden nun so gebogen, dass sie die Stirnseiten einschließen (und ggf. geklebt/verlötet)
3. – Farbgebung nach persönlichem Geschmack